



Prova di continuità

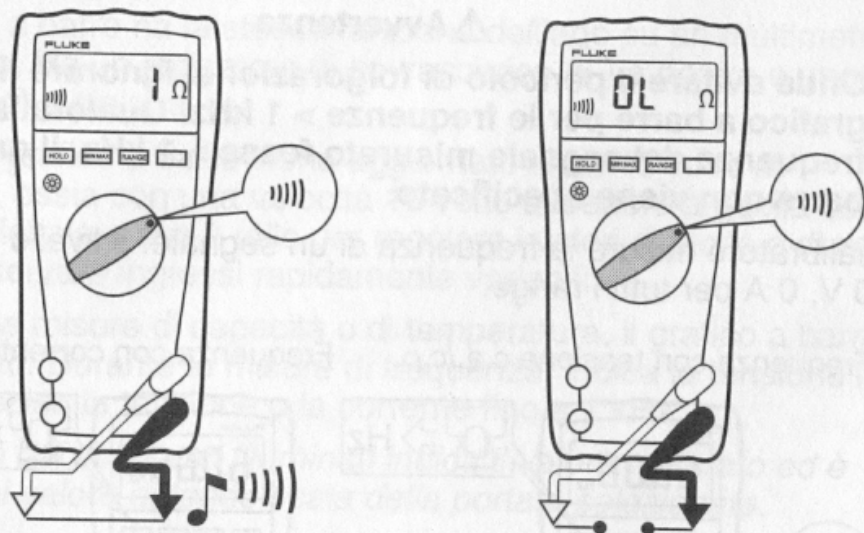

AIK06F.EPS

Prova di diodi


Diodo funzionante

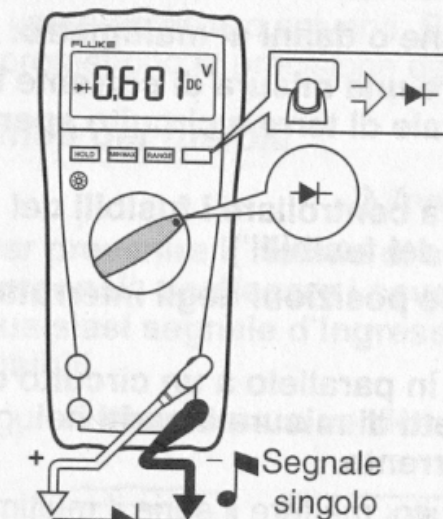

Polarità diretta


Segnale singolo

Diodo funzionante

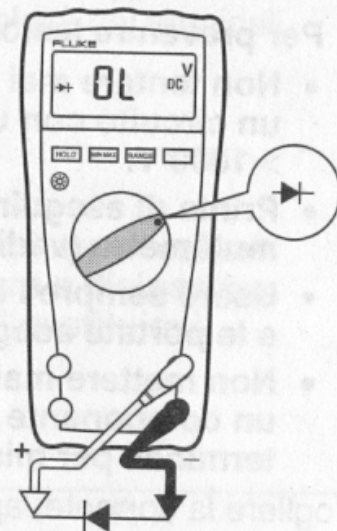


Polarità inversa

Diodo guasto

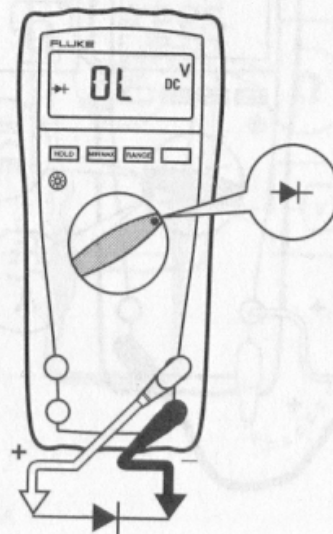


Circuito aperto

Diodo guasto

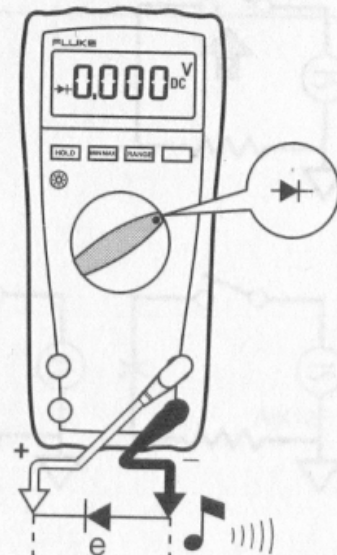

cortocircuito

Misure di temperatura (solo con il modello 179)

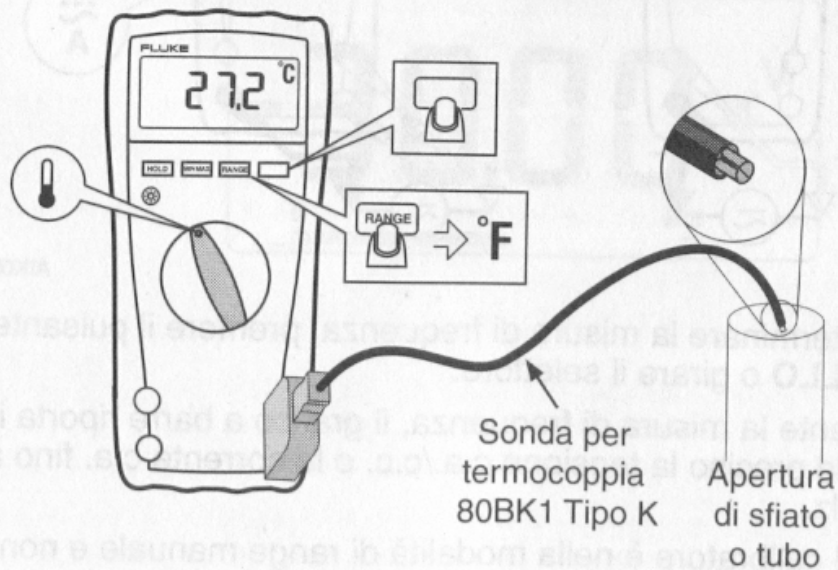

AIK10F.EPS

⚠ Avvertenza: non collegare 80BK1 a circuiti alimentati.